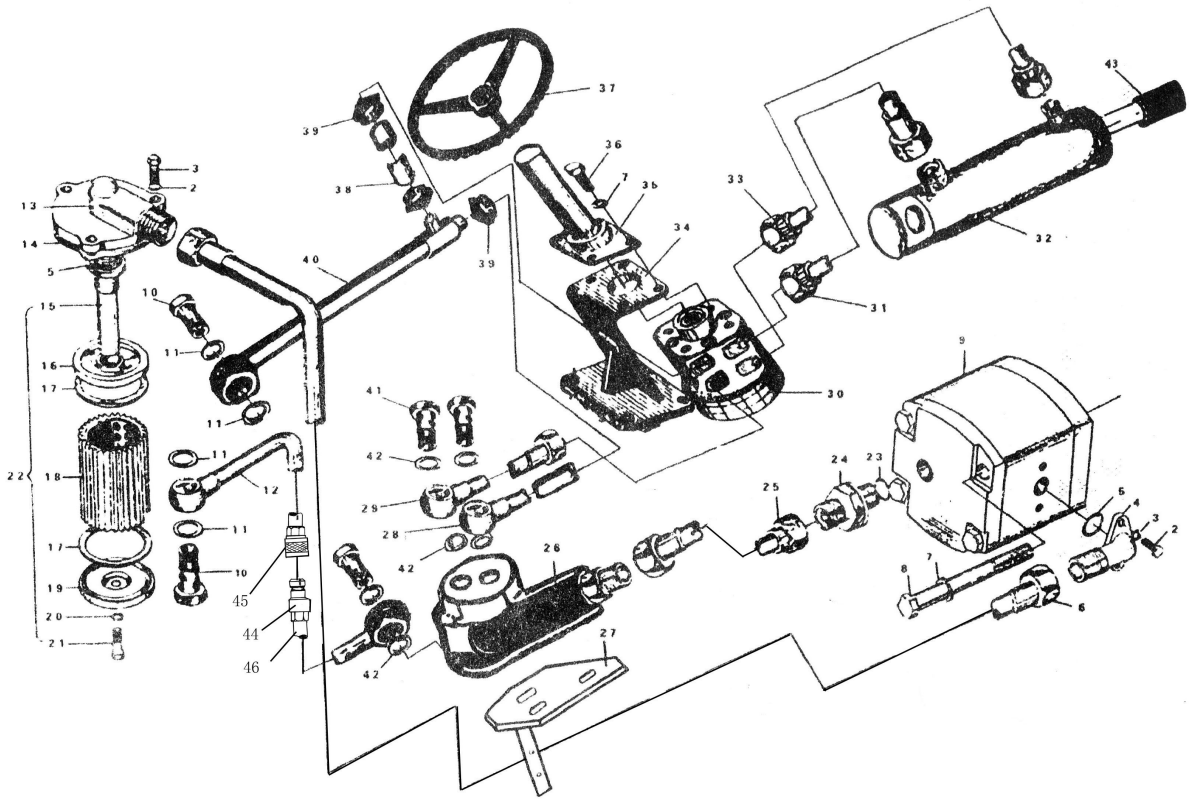

Fig.19 Hydraulic Steering And Lifting Pipe

NO.	SER NO.	FIG/SER. NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.
19				HYDRAULIC STEERING AND LIFTING	254
19	1				
19	2	F19S2	GB/T5783-M8×25	BOLT M 8×25	5
19	3	F19S3	GB/T93-8	WASHER 8	5
19	4	F19S4	180.54.101	CONNECTOR	1
19	5	F19S5	GB3452.1-18×2.65	O-RING 18×2.65	2
19	6	F19S6	250.54..010-1	INLET PIPE	1
19	7	F19S7	GB/T93-10	WASHER 10	6
19	8	F19S8	GB/T5782-M10×100	BOLT M 10×100	2
19	9	F19S9	CBN-E314L-X	GEAR PUMP	1
19	10	F19S10	160.54.108	HOLLOW BELT	1
19	11	F19S11	160.54.107	COMPOUND WASHER 18	4
19	12	F19S12	160YZ.54.011-1	BRANCH PIPE	1
19	13	F19S13	160.54.109	CONNECTOR	1
19	14	F19S14	160.54.110	GASKET	1
19	15	F19S15	160.54.118-1	CONNECTING PIPE	1
19	16	F19S16	160.54.119	COVER	1
19	17	F19S17	160.54.121	SEALING WASHER	2
19	18	F19S18	160.54.014	SCREEN	1
19	19	F19S19	160.54.120	LOWER COVER	1
19	20	F19S20	GB/T97.1-6	WASHER 6	1
19	21	F19S21	GB/T5783-M6×18	BOLT M6×18	1
19	22	F19S22	160.54.013-1	FILTER ASSY(SER.NO.:15-21)	1
19	23	F19S23	GB3452.1-15×2.65	O-RING 15×2.65	1

19	24	F19S24	180.54.104	CONNECTOR	1
19	25	F19S25	180.YZ.54.021	DELIVERY PIPE	1
19	26	F19S26	FLD-6	VALVE	1
19	27	F19S27	160YZ.40.018	SUPPORT BRACKET	1
19	28	F19S28	DP180.40.019	OIL DIVIDER PIPE (L=550)	1
19	29	F19S29	160.YZ.40.016	MACHINE INLET OIL PIPE	1
19	30	F19S30	BZZ-80	STEERING MACHINE	1
19	31	F19S31	160YZ.40.015-1	LEFT OIL PIPE	1
19	32	F19S32	SG-D 40X185L	STEERING CYLINDER	1
19	33	F19S33	160YZ.40.011-1	RIGHT OIL PIPE	1
19	34	F19S34	254YZ.40.014	SUPPORT SEAT	1
19	35	F19S35	160YZ.40.013	STEERING COLUMN	1
19	36	F19S36	GB/T5783-M10×30	BOLT M 10×30	4
19	37	F19S37	160.40.015	STEERING WHEEL ASSY	1
19	38	F19S38	160YZ.40.015	MACHINE OIL RETURN PIPE(L=200)	1
19	39	F19S39	MC	CLAMP 20	3
19	40	F19S40	160YZ.40.017	RETURN OIL PIPE	1
19	41	F19S41	160YZ.40.106	HOLLOW BELT	3
19	42	F19S42	M 20	COMPOUND WASHER 20	6
19	43	F19S43	254YZ.40.104	CONNECTING ROD	1
19	44	F19S44	180YZ.54.021A	QUICK CONNECTOR SLEEVE	1
19	45	F19S45	180YZ.54.021B	QUICK CONNECTOR SLEEVE SEAT	1
19	46	F19S46	160YZ.54.011-2	BRANCH PIPE	1